VELUX®

Typen- und Größenübersichten

Gültig ab 1.2.2012

Inhalt

4 Typenübersicht Schwingfenster mit Oben-Bedienung

7 Typenübersicht Schwingfenster mit Unten-Bedienung

8 Typenübersicht Klapp-Schwing-Fenster

10 Typenübersicht Klapp-Fenster

10 Typenübersicht Schwing-Hebe-Fenster

11 Typenübersicht Dachausstieg

11 Typenübersicht Dachfenster GVO

12 Typenübersicht Ausstiegsfenster

13 Typenübersicht Zusatzelemente unten

14 Typenübersicht Zusatzelemente oben

16 Typenübersicht Dachbalkon

17 Typenübersicht GDL CABRIO™

17 Typenübersicht Flachdach-Fenster

18 Größenübersicht für Fenstertyp GGL, GPL, GHL, GDL, GEL, GTL, GXL

19 Größenübersicht für Fenstertyp GGU, GPU, GHU, GTU, GXU

20 Größenübersicht für Fenstertyp GZX

20 Größenübersicht für Flachdach-Fenster CFP, CVP und CSP

21 Größenübersicht für Fenstertyp VL-Holz, VU, VL-PU, VKU, VG, VX

22 Größenübersicht für Fenstertyp VK, VS, VE, VH

23 Größenübersicht für Fenstertyp GID, GIV, GIW, GIZ, GIY, GIR, VZ "RUNDBOGEN"

24 Größenübersicht für Fenstertyp GIL, GIU, VIU, VFE, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VZ "WAND"

25 Größenübersicht für Fenstertyp V und VA

26 Größenübersicht für Austauschflügel VF für Verbundflügel-Fenster V und VA

Typen- und Größenübersichten

Die nachfolgenden Seiten helfen Ihnen, Typen- und Größenbezeichnung eines Fensters zu ermitteln, wenn das Typenschild fehlt oder unleserlich ist.

Hinweis

Die Typenübersichten ab Seite 4 helfen Ihnen zunächst, den Fenstertyp zu ermitteln. Anhand der Größenübersichten ab Seite 18 ermitteln Sie danach die Größenbezeichnung.

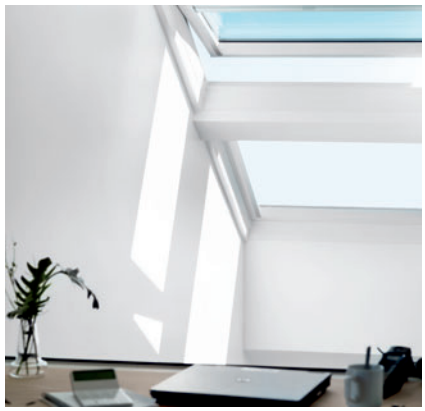

Typenübersicht
Schwingfenster mit Oben-Bedienung

Schwingfenster mit Oben-Bedienung

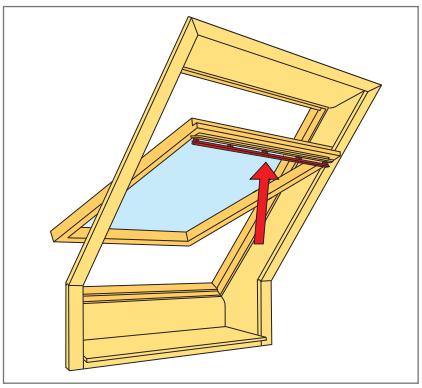

Art der Bedienung

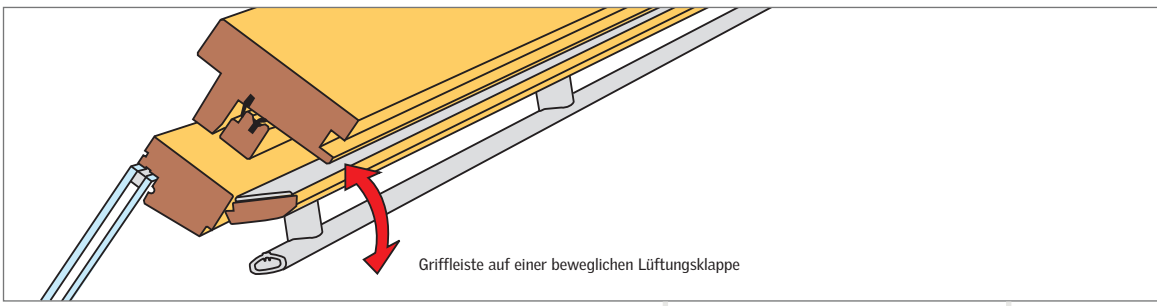

Ausführung des Flügels

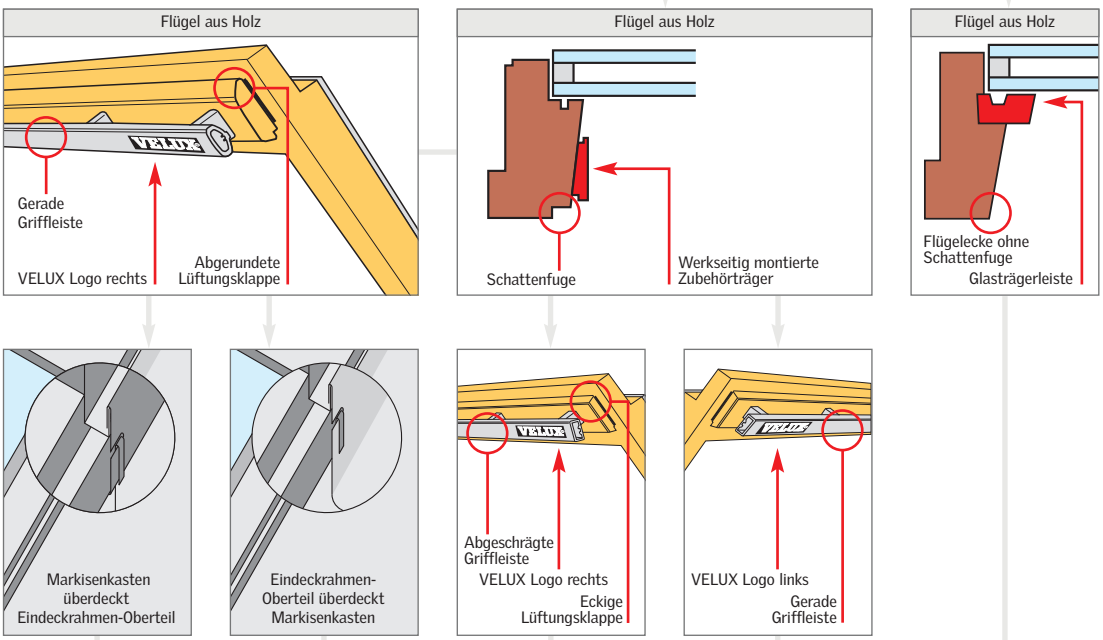

Fenstertyp	**VL-Holz**	**GGL***	**GGL**	**VL-Holz**	**VL-Holz**
Fertigung	Seit 2001	Seit 2000	1991–2000	1983–2001	1972–1983
Lage des Typenschildes	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Größenübersicht	Seite 21	Seite 18	Seite 18	Seite 21	Seite 21

*Auch als Elektro- und Solarfenster erhältlich.

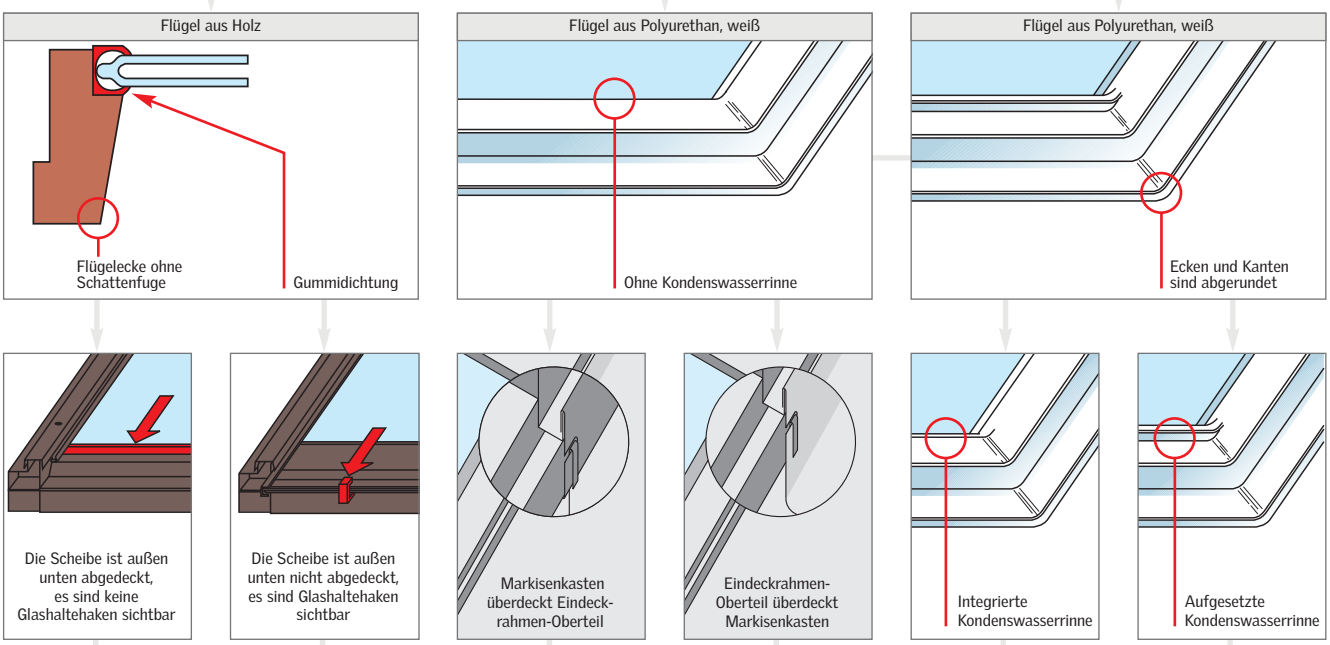

VX	VG	VU	GGU*	GGU	VL-PU
1970–1972	1969–1970	Seit 2001	Seit 2000	1990–2000	1982–2001
Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Außen unter der Scheibenunterkante. Sichtbar bei herumgeschwenktem Flügel.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Seite 21	Seite 21	Seite 21	Seite 19	Seite 19	Seite 21

Typenübersicht
Schwingfenster mit Oben-Bedienung

Schwingfenster mit Oben-Bedienung

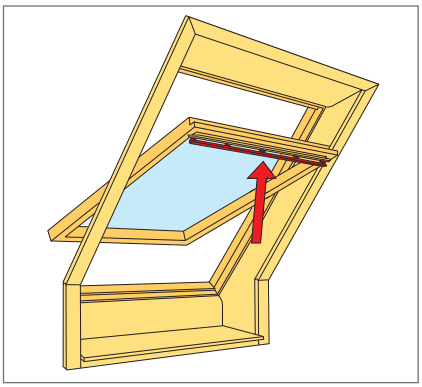

Art der Bedienung

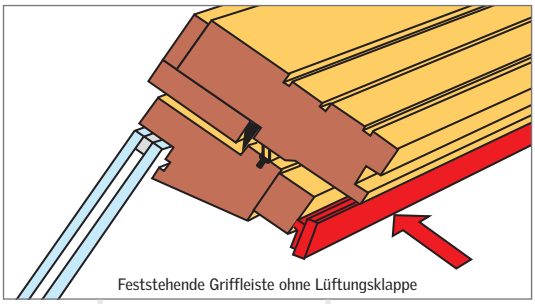

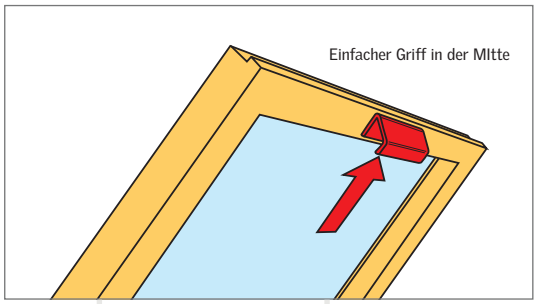

Ausführung des Flügels

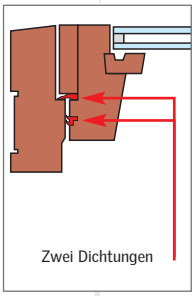

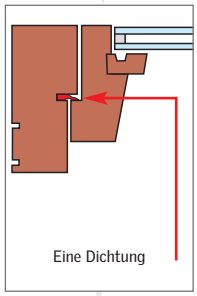

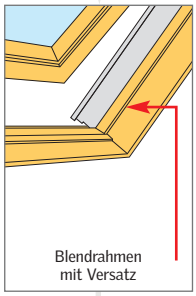

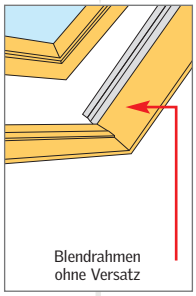

Fenstertyp	**VS**	**VF-** Austauschflügel für V/VA	**VE**	**GZX**
Fertigung	1978–1986	1977–1993	1985–1990	1990–1993
Lage des Typenschildes	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Größenübersicht	Seite 22	Seite 26	Seite 22	Seite 20

Typenübersicht
Schwingfenster mit Unten-Bedienung

Schwingfenster mit Unten-Bedienung

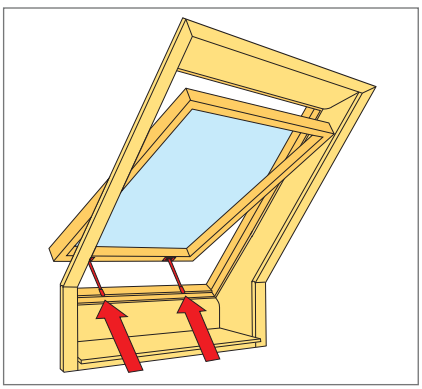

Ausführung des Flügels	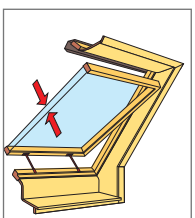 Verbund-Flügel mit zwei Einzelscheiben	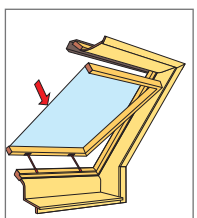 Flügel mit Isolierscheibe
Fenstertyp	**V/VA**	**VF-** Austauschflügel für V/VA
Fertigung	1952–1969	1977–1993
Lage des Typenschildes	Außen unter der Scheibenunterkante. Sichtbar bei herumgeschwenktem Flügel.	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Größenübersicht	Seite 25	Seite 26

Typenübersicht Klapp-Schwing-Fenster

Klappen und Schwingen

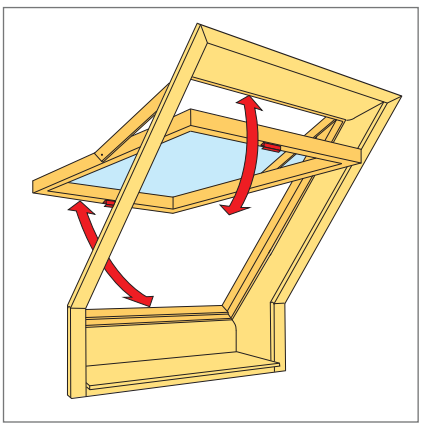

Bedienungsart oben für die Schwingfunktion

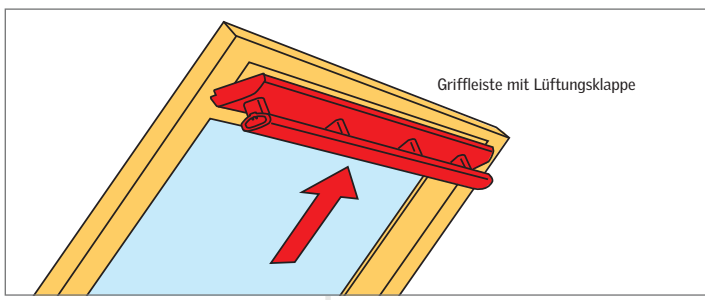

Öffnungswinkel

Öffnungswinkel 30° in 3 Stufen

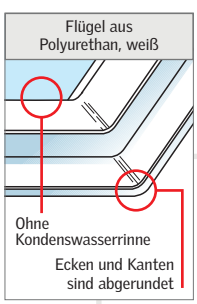

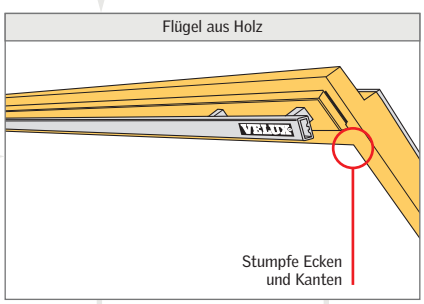

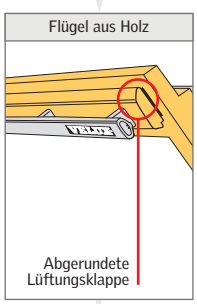

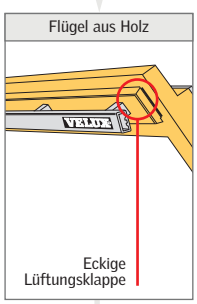

Fenstertyp	**VK-** Klapp-Schwing-Fenster	**VK-** Klapp-Schwing-Fenster	**GHU** Klapp-Schwing-Fenster	**GHL** Klapp-Schwing-Fenster	**GHL** Klapp-Schwing-Fenster
Fertigung	1978–1981	1982–1995	Seit 2004	Seit 2000	1992–2000
Lage des Typenschildes	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Größenübersicht	Seite 22	Seite 22	Seite 19	Seite 18	Seite 18

Öffnungswinkel 45°

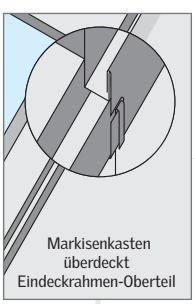

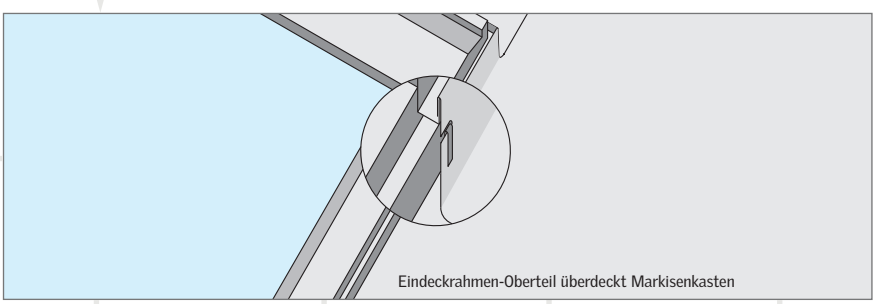

Flügel aus Polyurethan, weiß	Flügel aus Holz	Flügel aus Holz	Flügel aus Polyurethan, weiß	Flügel aus Polyurethan, weiß
	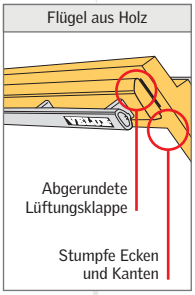	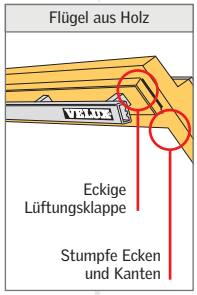		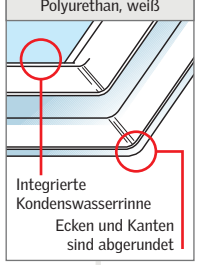
Ohne Kondenswasserrinne Ecken und Kanten sind abgerundet	Abgerundete Lüftungsklappe Stumpfe Ecken und Kanten	Eckige Lüftungsklappe Stumpfe Ecken und Kanten	Ohne Kondenswasserrinne Ecken und Kanten sind abgerundet	Integrierte Kondenswasserrinne Ecken und Kanten sind abgerundet
VKU Klapp-Schwing-Fenster	**GPL** Klapp-Schwing-Fenster	**GPL** Klapp-Schwing-Fenster	**GPU** Klapp-Schwing-Fenster	**GPU** Klapp-Schwing-Fenster
Seit 2001	Seit 2000	1989–2000	Seit 2000	1995–2000
Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Seite 21	Seite 18	Seite 18	Seite 19	Seite 19

Typenübersicht Dachausstieg

Dachausstieg

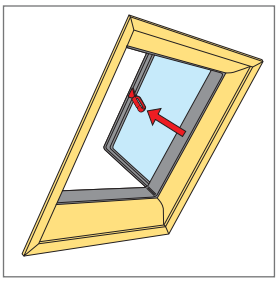

Einfacher Handwerkerausstieg aus Polyurethan, schwarz, ziegelrot oder weiß lackiert. Flügel wird mit seitlich angebrachtem Griff nach links oder rechts geöffnet.

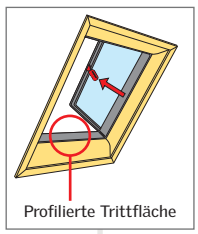

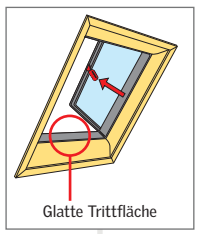

Fenstertyp		**VT 021/GVT** Dachausstieg	**GVK** Dachausstieg
Fertigung		seit 1986/91	seit 2006
Lage des Typenschildes		Oben oder unten auf dem Flügelprofil. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben oder unten auf dem Flügelprofil. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Größenübersicht		Nur eine Größe	Nur eine Größe

Typenübersicht Ausstiegsfenster

Ausstiegsfenster mit Türfunktion

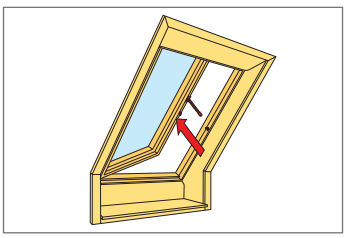

Schwingflügel mit zusätzlicher Türfunktion. Öffnen der Tür mit rechts angebrachter Bedienungsstange.

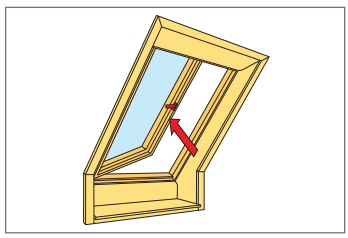

Wohn-/Ausstiegsfenster mit Türfunktion (Öffnungsfunktion unterstützt durch Gasdruckfeder) und Lüftungsklappe.

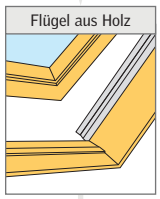

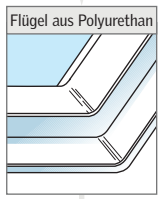

Fenstertyp	**VT 048** Wohn-/Ausstiegsfenster	**GXL** Wohn-/Ausstiegsfenster	**GXU** Wohn-/Ausstiegsfenster
Fertigung	1974–2001	Seit 2001	Seit 2011
Lage des Typenschildes	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Am Flügelprofil links. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Am Flügelprofil links. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Größenübersicht	Nur Größe VT 048	Seite 18	Seite 19

Typenübersicht Dachfenster GVO

Dachfenster

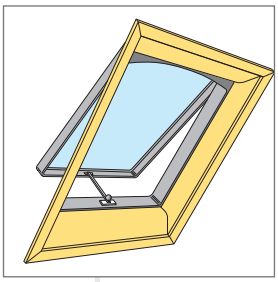

Fenstertyp	**GVO** Dachfenster
Fertigung	seit 1995
Lage des Typenschildes	Links unten an der Unterkante des Flügels. Sichtbar bei geöffnetem Flügel.
Größenübersicht	Nur eine Größe

Typenübersicht Ausstiegsfenster

Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwing-Funktion

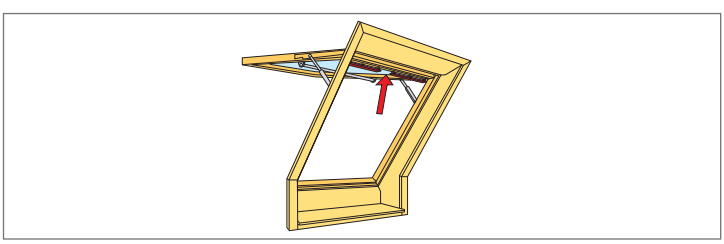

Schwingflügel mit zusätzlicher Klappfunktion für den Notausstieg.
Nach Betätigung des Nothebels klappt der Flügel selbsttätig nach oben.

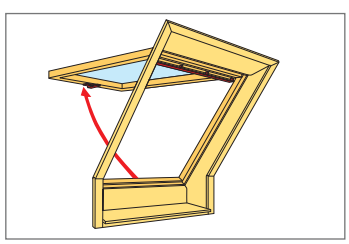

Klapp-Schwing-Flügel mit erweiterter Klappfunktion für den Notausstieg (ohne Nothebel).

Ausführung des Flügels

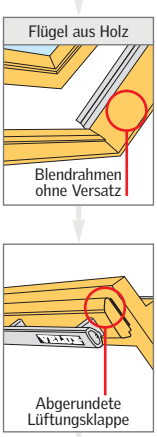

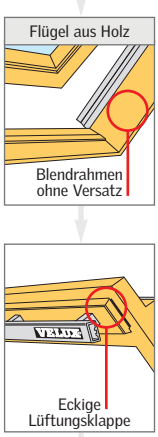

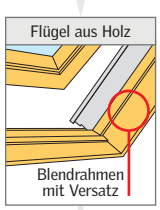

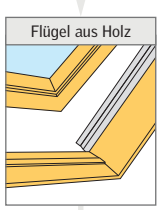

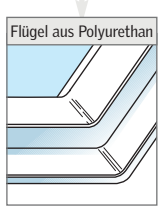

Fenstertyp	**GTL** Wohn-/Ausstiegsfenster	**GTL** Wohn-/Ausstiegsfenster	**VT 087** Ausstiegsfenster	**GTU** Wohn-/Ausstiegsfenster	**GTL** Wohn-/Ausstiegsfenster	**GTU** Wohn-/Ausstiegsfenster
Fertigung	2000–2005	1992–2000	1984–1992	2003–2005	Seit 2006	Seit 2006
Lage des Typenschildes	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Größenübersicht	Seite 18	Seite 18	Nur Größe VT 087	Seite 19	Seite 18	Seite 19

Typenübersicht Klapp-Fenster

Nur Klappen

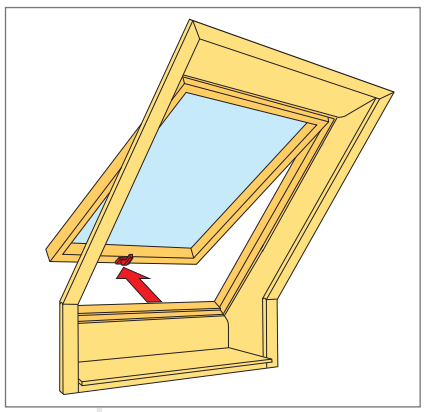

Fenstertyp	**VK** Klapp-Fenster
Fertigung	1976–1982
Lage des Typenschildes	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Größenübersicht	Seite 22

Typenübersicht Schwing-Hebe-Fenster

Schwingen und Heben

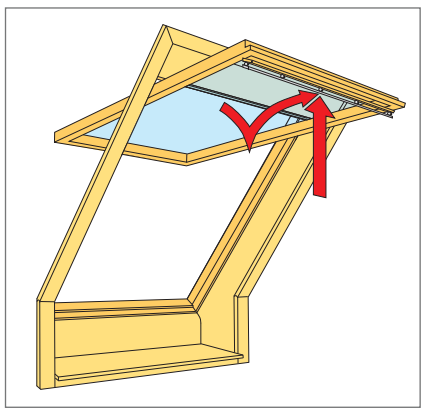

Der Flügel wird um den mittleren Drehpunkt geschwenkt und gleitet dann durch einen Hebemechanismus nach oben.

Fenstertyp	**VH**
Fertigung	1975–1983
Lage des Typenschildes	Oben hinter der Griffleiste. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Größenübersicht	Seite 22

Typenübersicht Zusatzelemente unten

Eckige Lüftungsklappe des darüber liegenden Fensters

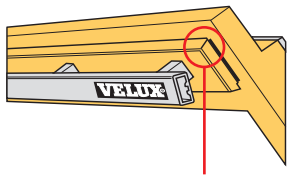

Eckige Lüftungsklappe des darüber liegenden Fensters aus Holz

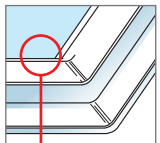

Darüber liegendes Fenster aus Kunststoff mit integrierter Kondenswasserrinne

Ausführung des Flügels	Flügel aus Holz 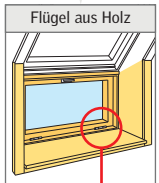 Sichtbare Beschläge	Flügel aus Holz 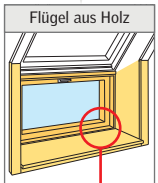 Beschläge nicht sichtbar	Flügel aus Holz VFA = DIN links (von innen gesehen). VFB nicht abgebildet	Flügel aus Holz 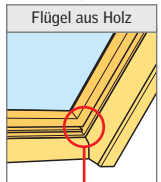 Stumpfe Ecken und Kanten	Flügel aus Polyurethan, weiß 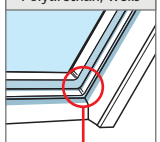 Ecken und Kanten sind abgerundet
Fenstertyp	**VZ**	**VFE**	**VFA/VFB**	**GIL**	**GIU**
Fertigung	1984–1990	1990–2000	1994–2000	1990–2000	1997–2000
Lage des Typenschildes	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	VFA: auf dem Blendrahmen unten links. VFB: auf dem Blendrahmen unten rechts. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Auf dem Blendrahmen oben rechts.	Auf dem Blendrahmen oben rechts.
Größenübersicht	Seite 24	Seite 24	Seite 24	Seite 24	Seite 24

Abgerundete Lüftungsklappe des darüber liegenden Fensters

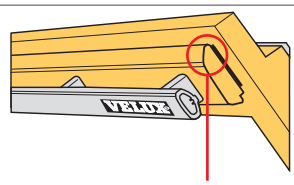

Abgerundete Lüftungsklappe des darüber liegenden Fensters aus Holz

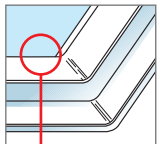

Darüber liegendes Fenster aus Kunststoff ohne Kondenswasserrinne

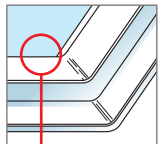

Darüber liegendes Fenster aus Kunststoff ohne Kondenswasserrinne

Ausführung des Flügels	Flügel aus Holz 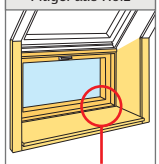 Beschläge nicht sichtbar	Flügel aus Holz 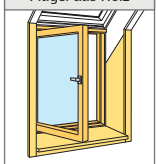 VFA = DIN links (von innen gesehen)	Flügel aus Holz 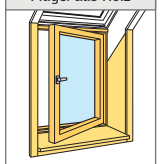 VFB = DIN rechts (von innen gesehen)	Flügel aus Holz 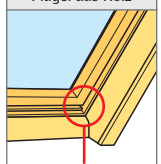 Stumpfe Ecken und Kanten	Flügel aus Polyurethan, weiß 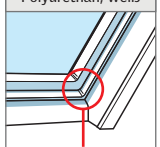 Ecken und Kanten sind abgerundet	Flügel aus Polyurethan, weiß 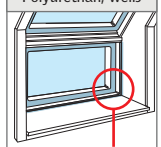 Ecken und Kanten sind abgerundet
Fenstertyp	**VFE**	**VFA**	**VFB**	**GIL**	**GIU**	**VIU**
Fertigung	Seit 2000	Seit 2000	Seit 2000	Seit 2000	Seit 2000	Seit 2002
Lage des Typenschildes	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Auf dem Flügel oben rechts. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Auf dem Flügel oben links. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Auf dem Blendrahmen oben rechts.	Auf dem Blendrahmen oben rechts.	Auf dem Blendrahmen oben rechts.
Größenübersicht	Seite 24	Seite 24	Seite 24	Seite 24	Seite 24	Seite 24

Typenübersicht Zusatzelemente oben

Abgerundete Lüftungsklappe des darunter liegenden Fensters

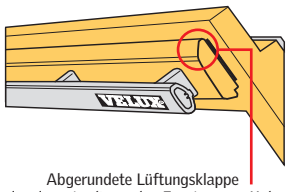

Abgerundete Lüftungsklappe
des darunter liegenden Fensters aus Holz

Ausführung des Flügels	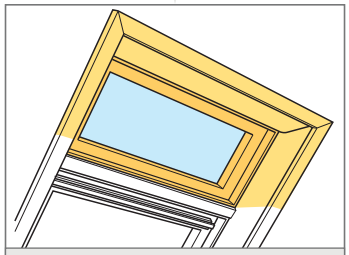 GIV Rechteck	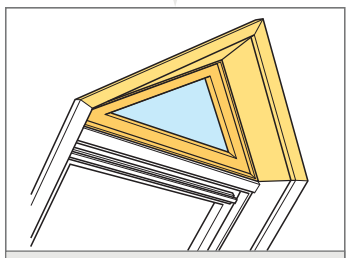 GID Dreieck	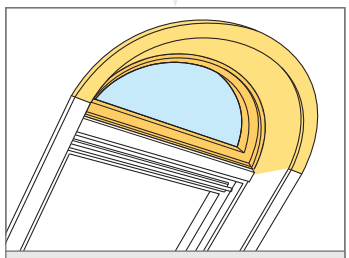 GIR Rundbogen
Fenstertyp	**GIV** Rechteck	**GID** Dreieck	**GIR** Rundbogen
Fertigung	Seit 2000	Seit 2000	Seit 2000
Lage des Typenschildes	Außen unter der Scheibenunterkante. Zu sehen durch das darunter liegende Fenster.	Außen unter der Scheibenunterkante. Zu sehen durch das darunter liegende Fenster.	Außen unter der Scheibenunterkante. Zu sehen durch das darunter liegende Fenster.
Größenübersicht	Seite 23	Seite 23	Seite 23

Eckige Lüftungsklappe des darunter liegenden Fensters

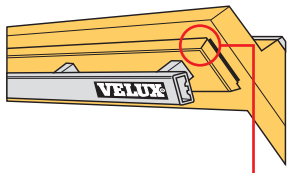

Eckige Lüftungsklappe
des darunter liegenden Fensters aus Holz

Ausführung des Flügels	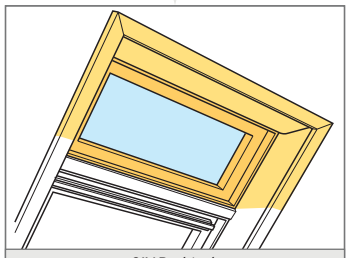 GIV Rechteck	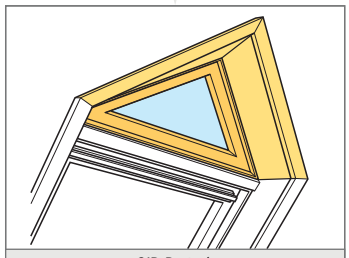 GID Dreieck	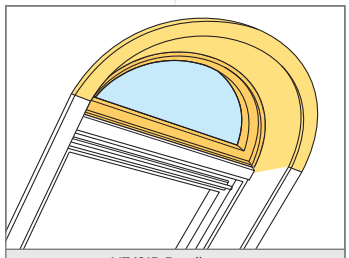 VZ/GIR Rundbogen
Fenstertyp	**GIV** Rechteck	**GID** Dreieck	**VZ/GIR** Rundbogen
Fertigung	1995–2000	1995–2000	1985–2000
Lage des Typenschildes	Außen unter der Scheibenunterkante. Zu sehen durch das darunter liegende Fenster.	Außen unter der Scheibenunterkante. Zu sehen durch das darunter liegende Fenster.	Außen unter der Scheibenunterkante. Zu sehen durch das darunter liegende Fenster.
Größenübersicht	Seite 23	Seite 23	Seite 23

Eckige Lüftungsklappe des darunter liegenden Fensters

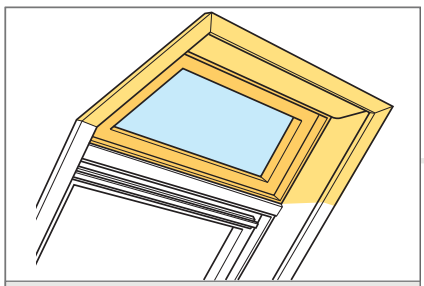

GIZ Trapez rechts (von außen gesehen)

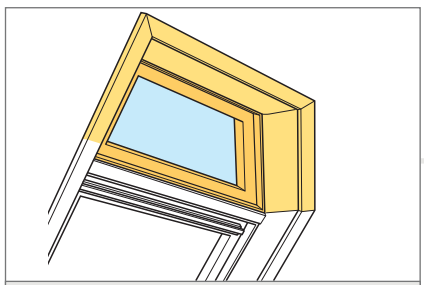

GIY Trapez links (von außen gesehen)

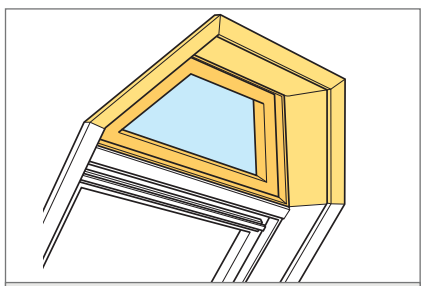

GIW Trapez rechts und links

Fenstertyp	**GIW** Trapez rechts und links	**GIY** Trapez links	**GIZ** Trapez rechts
Fertigung	1995–1997	1995–1997	1995–1997
Lage des Typenschildes	Außen unter der Scheibenunterkante. Zu sehen durch das darunter liegende Fenster.	Außen unter der Scheibenunterkante. Zu sehen durch das darunter liegende Fenster.	Außen unter der Scheibenunterkante. Zu sehen durch das darunter liegende Fenster.
Größenübersicht	Seite 23	Seite 23	Seite 23

Typenübersicht Dachbalkon

System von Fenster- und Türelementen

System von Fenster- und Türelementen, mit denen ein beliebig breiter, voll begehbarer Dachbalkon geschaffen werden kann. Oberteil mit 45°-Klappflügel. Unterteil mit Türfunktion, wahlweise links oder rechts angeschlagen oder feststehend.

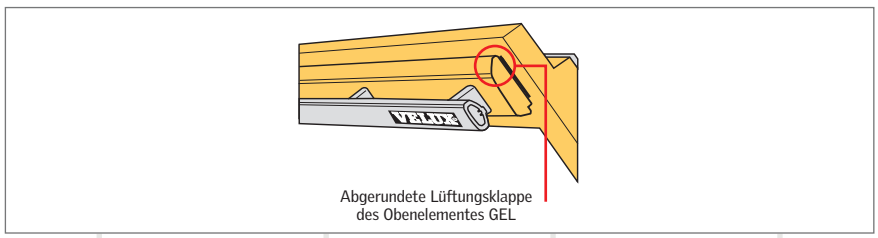

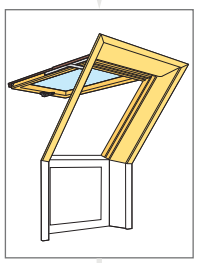

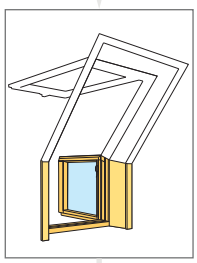

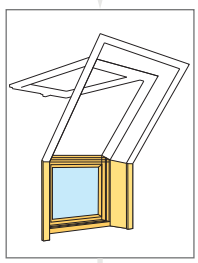

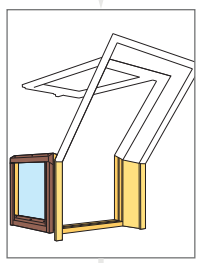

Fenstertyp	GEL M08	VEA M35	VEC M35	VEB M35
Fertigung	Seit 2001	Seit 2001	Seit 2001	Seit 2001
Lage des Typenschildes	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Links oder rechts auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben auf dem Flügel.	Links oder rechts auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Größenübersicht	Seite 18	Seite 24	Seite 24	Seite 24

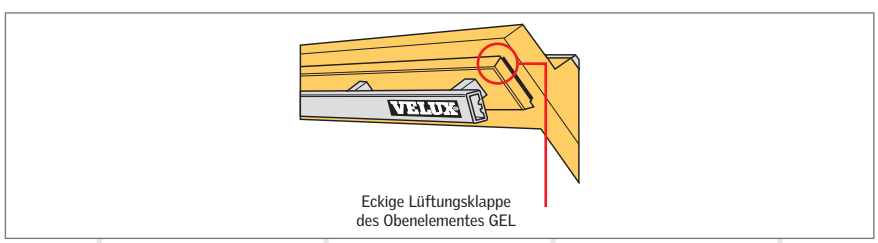

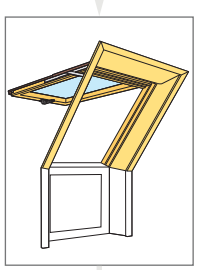

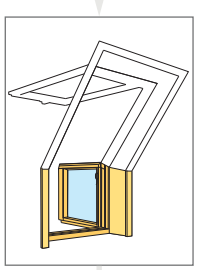

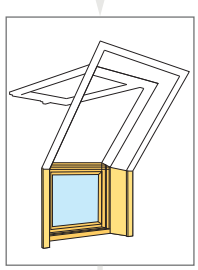

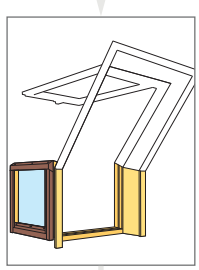

Fenstertyp	GEL 308	VEA 335	VEC 335	VEB 335
Fertigung	1990–2001	1990–2001	1990–2001	1990–2001
Lage des Typenschildes	Oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Links oder rechts auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Oben auf dem Flügel.	Links oder rechts auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Größenübersicht	Seite 18	Seite 24	Seite 24	Seite 24

Typenübersicht GDL CABRIO™

Dachaustritt

Zweiflügeliges Dachflächenfenster, das sich zu einem Dachaustritt öffnen lässt. Oberteil mit 45°-Klappflügel. Unterteil bis zur Senkrechten ausstellbar.

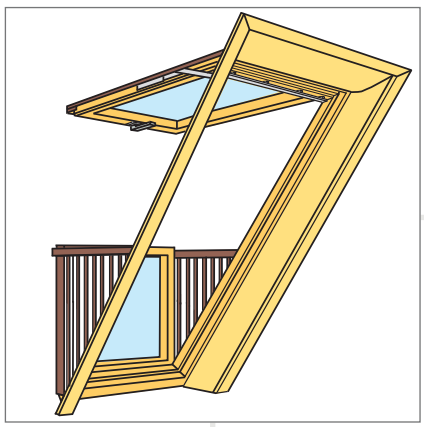

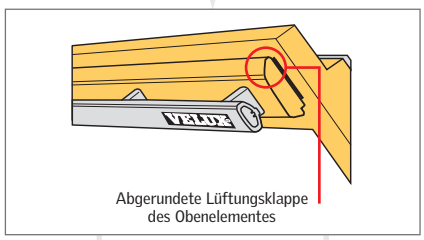

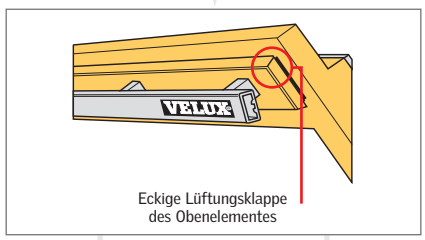

Fenstertyp	**GDL**	**GDL**	**GDL**	**GDL**
Fertigung	Seit 2000	Seit 2000	1990–2000	1990–2000
Lage des Typenschildes	Obenelement: oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Untenelement: links oder rechts auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Obenelement: oben auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.	Untenelement: links oder rechts auf dem Flügel. Sichtbar bei geöffnetem Fenster.
Größenübersicht	Seite 18	Seite 18	Seite 18	Seite 18

Typenübersicht Flachdach-Fenster

Flachdach-Fenster

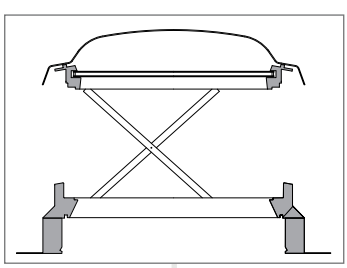

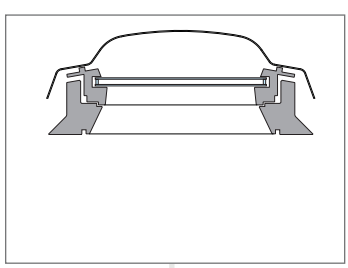

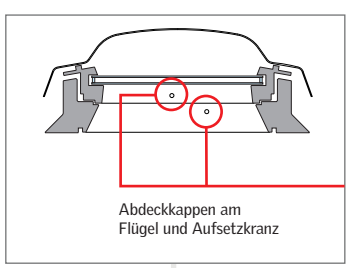

Fenstertyp	**CSP**	**CFP**	**CVP**
Fertigung	Ab Frühjahr 2011	Seit 2008	Seit 2008
Lage des Typenschildes	Auf dem Aufsetzkranz, innen.	Auf dem Aufsetzkranz, innen.	Auf dem Aufsetzkranz, innen.
Größenübersicht	Seite 20	Seite 20	Seite 20

Größenübersicht für VELUX Fenstertyp GGL, GPL, GHL, GDL, GEL, GTL, GXL

Wenn Sie mit Hilfe der Typenübersichten auf den Seiten 4, 8, 9, 12, 16 oder 17 einen der oben genannten Fenstertypen ermittelt haben, hilft Ihnen diese Tabelle, die Größenbezeichnung zu ermitteln.

Messen Sie das Flügellichtmaß an der Flügelvorderkante. Suchen Sie in der Tabelle das Fenster, das die von Ihnen ermittelten Flügellichtmaße hat.
Die Größenbezeichnung steht in den Fenstersymbolen.

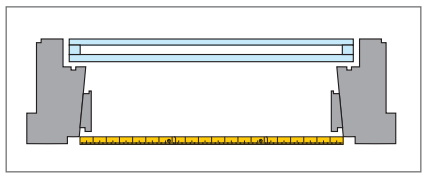

Größenübersicht ab 2000

	30,5 cm	38,3 cm	49,3 cm	61,4 cm	77,5 cm	97,3 cm	117,4 cm
38,6 cm		C27					
54,0 cm		C02		M02			
73,9 cm	B04	C04	F04	M04	P04		
94,0 cm		C06	F06	M06	P06	S06	
116,0 cm			F08	M08	P08	S08	U08
136,2 cm				M10	P10	S10	U10

GDL P19	77,5 cm
136,2 cm	passende Fenstergröße **P10**
74,1 cm	passende Fenstergröße **P04**

Größenübersicht bis 2000

	39,7 cm	50,7 cm	61,3 cm	77,5 cm	97,3 cm	117,3 cm
57,4 cm	102					
77,4 cm	104	204	304			
97,4 cm		206	306	406	606	
116,0 cm			308	408	608	808
136,2 cm			310	410	610	810

GDL 419	77,5 cm
136,2 cm	passende Fenstergröße **410**
74,1 cm	passende Fenstergröße **404**

Größenübersicht für VELUX Fenstertyp GGU, GPU, GHU, GTU, GXU

Wenn Sie mit Hilfe der Typenübersichten auf den Seiten 5, 8, 9 oder 12 den Fenstertyp GGU, GPU, GHU, GTU oder GXU ermittelt haben, hilft Ihnen diese Tabelle, die Größenbezeichnung zu ermitteln.

Messen Sie das Flügellichtmaß an der Flügelvorderkante. Suchen Sie in der Tabelle das Fenster, das die von Ihnen ermittelten Flügellichtmaße hat.
Die Größenbezeichnung steht in den Fenstersymbolen.

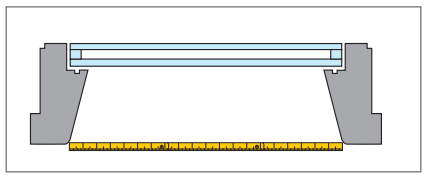

Größenübersicht ab 2000

	38,3 cm	49,3 cm	61,3 cm	77,5 cm	97,3 cm	117,4 cm
54,0 cm	C02					
73,9 cm	C04	F04	M04			
94,0 cm	C06	F06	M06	P06	S06	
116,0 cm		F08	M08	P08	S08	U08
136,2 cm			M10	P10	S10	

Größenübersicht bis 2000

	41,0 cm	52,0 cm	62,6 cm	78,8 cm	98,6 cm
78,4 cm	104		304		
98,4 cm		206	306	406	606
117,3 cm			308	408	608

Größenübersicht für VELUX Fenstertyp GZX

Wenn Sie mit Hilfe der Typenübersicht auf Seite 6 den Fenstertyp GZX ermittelt haben, hilft Ihnen diese Tabelle, die Größenbezeichnung zu ermitteln.

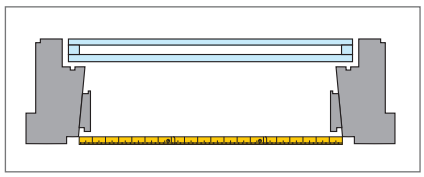

Messen Sie das Flügellichtmaß an der Flügelvorderkante. Suchen Sie in der Tabelle das Fenster, das die von Ihnen ermittelten Flügellichtmaße hat.
Die Größenbezeichnung steht in den Fenstersymbolen.

	39,7 cm	50,7 cm	61,3 cm	97,3 cm
61,4 cm	102			
81,4 cm		204	304	
99,1 cm			306	606
121,1 cm			308	608

Größenübersicht für VELUX Flachdach-Fenster CFP, CVP und CSP

Wenn Sie mit Hilfe der Typenübersichten auf Seite 17 den Fenstertyp CFP, CVP oder CSP ermittelt haben, hilft Ihnen diese Tabelle, die Größenbezeichnung zu ermitteln.

Messen Sie das Flügellichtmaß an der Flügelhinterkante. Suchen Sie in der Tabelle das Fenster, das die von Ihnen ermittelten Flügellichtmaße hat.
Die Größenbezeichnung steht in den Fenstersymbolen.

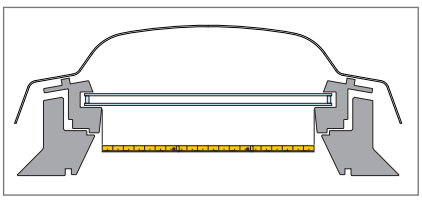

	43,5 cm	63,5 cm	73,5 cm	83,5 cm	103,5 cm
43,5 cm	CFP CVP 060060				
63,5 cm		CFP CVP 080080			
73,5 cm	CFP CVP 060090		CFP CVP 090090		
83,5 cm				CFP CVP CSP 100100	
103,5 cm			CFP CVP 090120		CFP CVP CSP 120120
133,5 cm				CFP CVP 100150	

Größenübersicht für VELUX Fenstertyp VL-Holz, VU, VL-PU, VKU, VG, VX

Wenn Sie mit Hilfe der Typenübersichten auf den Seiten 4, 5 oder 9 die Fenstertypen VL-Holz, VU, VL-PU, VKU, VG oder VX ermittelt haben, hilft Ihnen diese Tabelle, die Größenbezeichnung zu ermitteln.

Messen Sie das Flügellichtmaß an der Flügelvorderkante. Suchen Sie in der Tabelle das Fenster, das die von Ihnen ermittelten Flügellichtmaße hat.
Die Größenbezeichnung steht in den Fenstersymbolen.

Flügeltyp A:
Flügel mit Schattenfuge und werkseitig montierten Zubehörträgern.

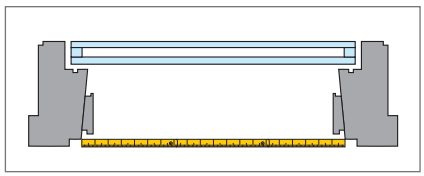

1. Flügeltyp A1, Fenster ab Mitte 2001

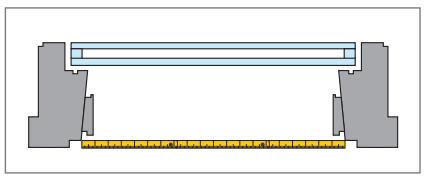

2. Flügeltyp A2, Fenster bis Mitte 2001

Flügeltyp B:
Flügel ohne Schattenfuge, mit Glasträgerleiste.

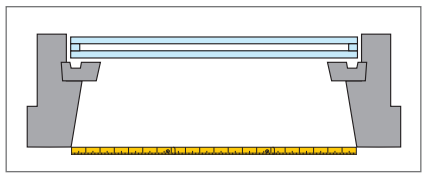

3. Flügeltyp B

		1. Flügeltyp A1	38,4 cm	48,4 cm	58,4 cm	76,4 cm	96,4 cm	116,4 cm	
		2. Flügeltyp A2	39,0 cm	49,0 cm	59,0 cm	77,0 cm	97,0 cm	117,0 cm	
		3. Flügeltyp B	40,0 cm	50,0 cm	60,0 cm	78,0 cm	98,0 cm	118,0 cm	158,0 cm
60,1 cm	60,9 cm	61,8 cm	Y21 021						
80,1 cm	80,9 cm	81,8 cm	Y23 023	Y33 033	Y43 043				
100,1 cm	100,9 cm	101,8 cm		Y35 035	Y45 045	Y65 065	Y85 085		
120,1 cm	120,9 cm	121,8 cm			Y47 047	Y67 067	Y87 087	Y97 107	Z47 147
140,1 cm	140,9 cm	141,8 cm					Y89 089	Y99 109	

Größenübersicht für VELUX Fenstertyp VK, VS, VE

Wenn Sie mit Hilfe der Typenübersichten auf den Seiten 6, 8 oder 10 die Fenstertypen VK, VS oder VE ermittelt haben, hilft Ihnen diese Tabelle, die Größenbezeichnung zu ermitteln.

Messen Sie das Flügellichtmaß an der Flügelvorderkante. Suchen Sie in der Tabelle das Fenster, das die von Ihnen ermittelten Flügellichtmaße hat.
Die Größenbezeichnung steht in den Fenstersymbolen.

Flügeltyp A:
Flügel mit Schattenfuge und werkseitig montierten Zubehörträgern.

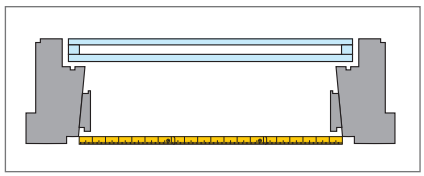

Flügeltyp B:
Flügel ohne Schattenfuge, mit Glasträgerleiste.

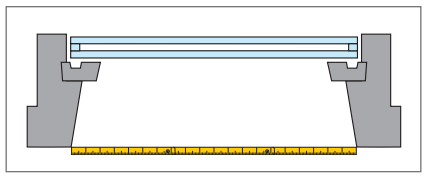

	Flügeltyp A	39,0 cm	49,0 cm	59,0 cm	77,0 cm	97,0 cm	117,0 cm
	Flügeltyp B	40,0 cm	50,0 cm	60,0 cm	78,0 cm	98,0 cm	118,0 cm
65,6 cm	67,0 cm	021					
85,6 cm	87,0 cm	023	033	043			
105,6 cm	107,0 cm		035	045	065	085	
125,6 cm	127,0 cm			047	067	087	107

Größenübersicht für VELUX Fenstertyp VH

Wenn Sie mit Hilfe der Typenübersicht auf der Seite 10 den Fenstertyp VH ermittelt haben, hilft Ihnen diese Tabelle, die Größenbezeichnung zu ermitteln.

Messen Sie das Flügellichtmaß an der Flügelvorderkante. Suchen Sie in der Tabelle das Fenster, das die von Ihnen ermittelten Flügellichtmaße hat.
Die Größenbezeichnung steht in den Fenstersymbolen.

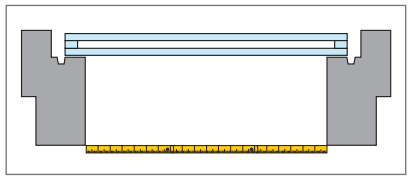

	92,2 cm	112,2 cm
112,7 cm	VH 087	VH 107

Größenübersicht für VELUX Fenstertyp GID, GIV, GIW, GIZ, GIY, GIR, VZ "Rundbogen"

Wenn Sie mit Hilfe der Typenübersichten auf den Seiten 14 oder 15 einen der oben genannten Fenstertypen ermittelt haben, hilft Ihnen diese Tabelle, die Größenbezeichnung zu ermitteln.

Messen Sie das Flügellichtmaß an der Flügelvorderkante. Suchen Sie in der Tabelle das Fenster, das die von Ihnen ermittelten Flügellichtmaße hat.
Die Größenbezeichnung steht in den Fenstersymbolen.

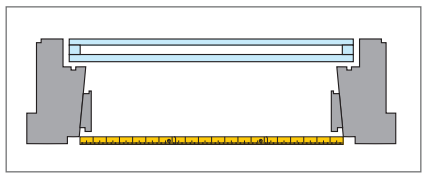

Größenübersicht ab 2000

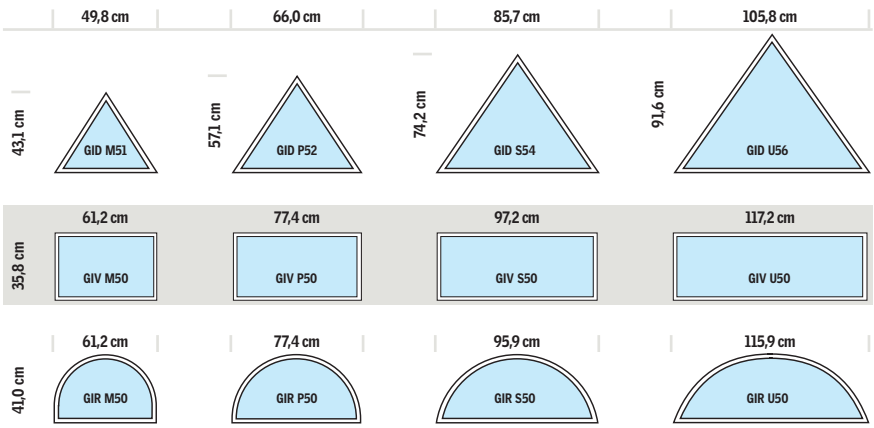

Größenübersicht bis 2000

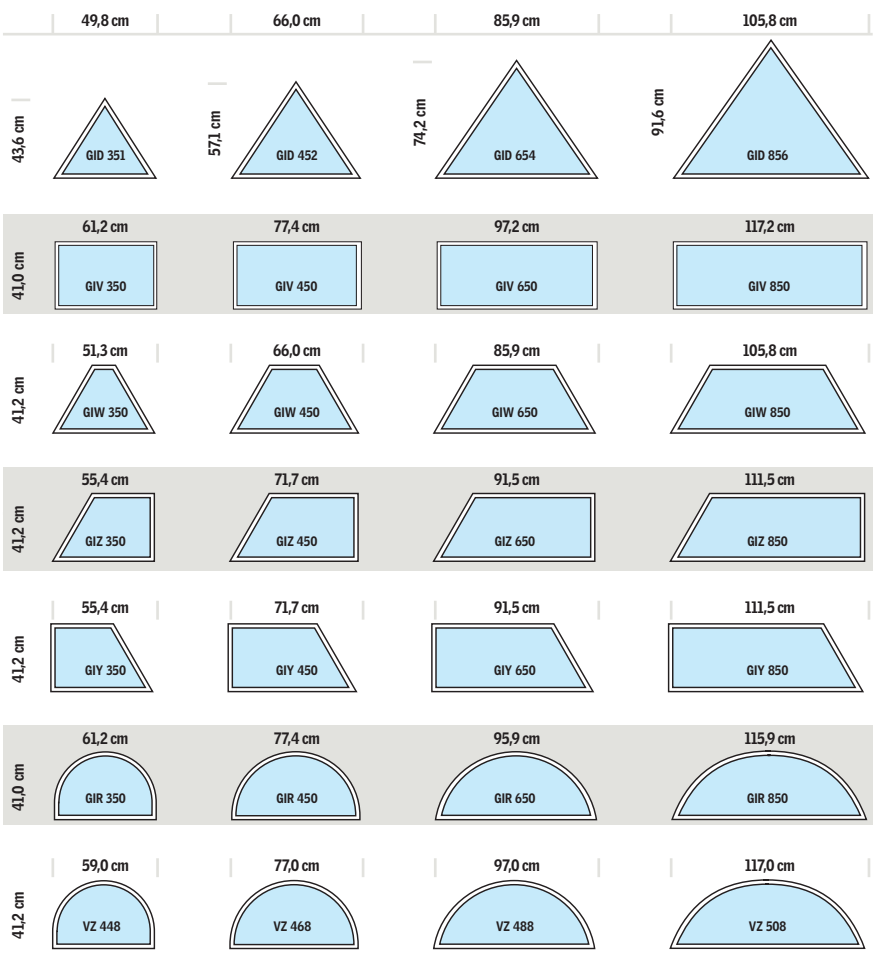

Größenübersicht für VELUX Fenstertyp GIL, GIU, VIU, VFE, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VZ "WAND"

Wenn Sie mit Hilfe der Typenübersichten auf den Seiten 13 oder 16 einen der oben genannten Fenstertypen ermittelt haben, hilft Ihnen diese Tabelle, die Größenbezeichnung zu ermitteln.

Messen Sie das Flügellichtmaß an der Flügelvorderkante. Suchen Sie in der Tabelle das Fenster, das die von Ihnen ermittelten Flügellichtmaße hat. Die Größenbezeichnung steht in den Fenstersymbolen.

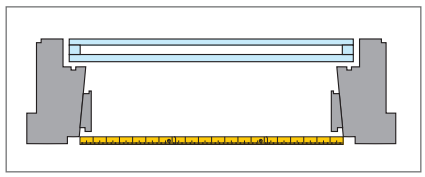

Größenübersicht ab 2000

	61,3 cm	77,5 cm	97,3 cm	117,3 cm
38,6 cm	VFE M31	VFE P31	VFE S31	VFE U31
74,0 cm	VFE GIL GIU VIU M34	VFE GIL GIU VIU P34	VFE GIL GIU VIU S34	VFE GIL U34
94,0 cm	VEA/B/C M35*			

* Seit April 2001

Größenübersicht bis 2000

	61,3 cm	77,5 cm	97,3 cm	117,3 cm
38,7 cm	VFE 331	VFE 431	VFE 631	VFE 831
74,0 cm	VFE/GIL 334 VEA/B/C 335*	VFE GIL 434	VFE GIL 634	VFE GIL 834

	62,6 cm	78,8 cm	98,6 cm
75,8 cm	GIU 334	GIU 434	GIU 634

* Bis April 2001

	61,3 cm	77,5 cm	97,3 cm
74,0 cm	VFA VFB M34	VFA VFB P34	VFA VFB S34
94,0 cm	VFA VFB M36	VFA VFB P36	VFA VFB S36
116,0 cm	VFA VFB M38	VFA VFB P38	VFA VFB S38

	61,3 cm	77,5 cm	97,3 cm
74,0 cm	VFA VFB 334	VFA VFB 434	VFA VFB 634
94,0 cm	VFA VFB 336	VFA VFB 436	VFA VFB 636
116,0 cm	VFA VFB 338	VFA VFB 438	VFA VFB 638

	59,0 cm	77,0 cm	97,0 cm	117,0 cm
28,9 cm	VZ 041	VZ 061	VZ 081	VZ 101

Größenübersicht für VELUX Fenstertyp V und VA

Wenn Sie mit Hilfe der Typenübersichten auf Seite 7 die Fenstertypen V oder VA ermittelt haben, hilft Ihnen diese Tabelle, die Größenbezeichnung zu ermitteln.

Messen Sie das Flügellichtmaß an der Flügelvorderkante. Suchen Sie in der Tabelle das Fenster, das die von Ihnen ermittelten Flügellichtmaße hat.
Die Größenbezeichnung steht in den Fenstersymbolen.

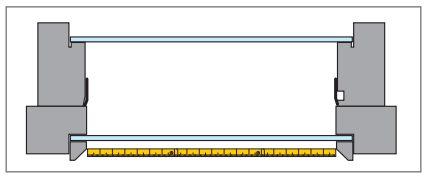

	38,0 cm	42,5 cm	58,0 cm	60,5 cm	95,5 cm	96,0 cm	2 x 66,0 cm	2 x 67,7 cm
52,8 cm		011						
60,0 cm	021							
80,0 cm	023		043	022				052
100,0 cm			045	024	034	085	125	054
120,0 cm			047	025	035	087	127	055

Größenübersicht für Austauschflügel VF für Verbundflügel-Fenster V und VA

Wenn Sie mit Hilfe der Typenübersichten auf den Seiten 6 oder 7 den Fenstertyp VF ermittelt haben, hilft Ihnen diese Tabelle, die Größenbezeichnung zu ermitteln.

Messen Sie das Flügellichtmaß an der Flügelvorderkante. Suchen Sie in der Tabelle das Fenster, das die von Ihnen ermittelten Flügellichtmaße hat.
Die Größenbezeichnung steht in den Fenstersymbolen.

Flügeltyp A:
Flügel mit Schattenfuge und werkseitig montierten Zubehörträgern.

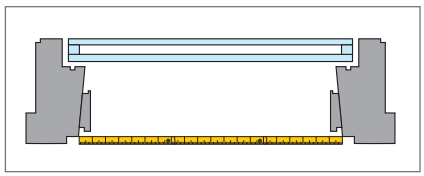

Flügeltyp B:
Flügel ohne Schattenfuge, mit Glasträgerleiste.

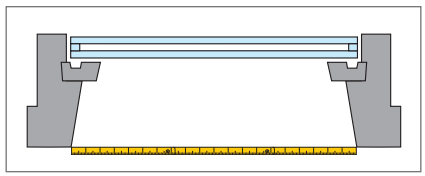

Flügeltyp A		39,0 cm	43,6 cm	59,0 cm	61,6 cm	96,6 cm	97,0 cm	137,4 cm	141,0 cm
	Flügeltyp B	40,0 cm	44,6 cm	60,0 cm	62,6 cm	97,6 cm	98,0 cm	138,4 cm	142,0 cm
53,7 cm	54,8 cm		011						
60,9 cm	61,8 cm	021							
80,9 cm	81,8 cm	023		043	022				052
100,9 cm	101,8 cm			045	024	034	085	125	054
120,9 cm	121,8 cm			047	025	035	087	127	055

Bringt Licht ins Leben™

VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
Postfach 54 02 60
22502 Hamburg
Internet: www.velux.de

Druckfehler vorbehalten.
WP 53812 "VELUX Typen- und Größenübersichten", 0112-001-1
© 2012 VELUX Gruppe
® VELUX, Pick&Click! Logo und VELUX Logo sind registrierte Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.
™ CABRIO ist ein registriertes Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.

*Ab 1.2.2012 kostenlos aus deutschen Netzen.

VELUX Service-Nummern
Montag – Freitag: 7.30 Uhr – 18.00 Uhr

Händler
Telefon: 0800/3 24 24 04*
Telefax: 0800/3 24 25 04*
E-Mail: handel@velux.de

Handwerker
Telefon: 0800/3 24 24 08*
Telefax: 0800/3 24 25 08*
E-Mail: handwerk@velux.de

Architekten
Telefon: 0800/3 24 24 07*
Telefax: 0800/3 24 25 07*
E-Mail: architektur@velux.de

Baumärkte
Telefon: 0800/3 24 24 09*
Telefax: 0800/3 24 25 09*
E-Mail: baumarkt@velux.de

Deko-Fachhandel
Telefon: 0800/3 21 19 19*
Telefax: 0800/3 21 19 20*
E-Mail: dekofachhandel@velux.de